RadioShack
www.radioshack.com

Radio AM/FM AC/DC Portátil

Mod. 12-826

Manual de Usuario

Favor de leerlo antes de usar este equipo

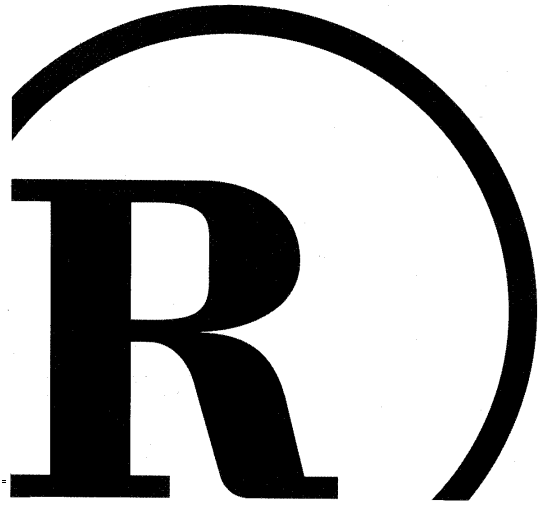

Características

Su Radio AM/FM AC/DC Portátil RadioShack le permite disfrutar de la música, deportes y noticias en casi cualquier lugar. Sus características incluyen:

Control de Tono Alto / Bajo – le permite ajustar el tono para un sonido superior.

Antena AM Incorporada – le permite disfrutar de una excelente recepción AM en cualquier lugar.

Control de Frecuencia Automático (AFC) – asegura una recepción FM sin barrido.

Enchufe de Audífono – le permite escuchar las estaciones de radio en privado.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo podría generar interferencia de radio o TV aun cuando esté operando apropiadamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apague su radio. Si la interferencia desaparece, su radio está causándola. Intente eliminar la interferencia por medio de:

Mover su radio alejado de la TV o radio.

Contactar a la tienda RadioShack de su localidad para ayuda

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar su radio.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choques eléctricos peligrosos, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

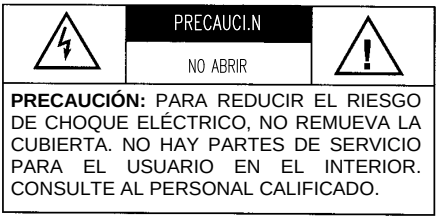
PRECAUCI.N
NO ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA. NO HAY PARTES DE SERVICIO PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo está destinado para alertarle la presencia de un voltaje peligroso sin aislar dentro de la cubierta del producto que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución. No abra la cubierta del producto.

Este símbolo está destinado para informarle que instrucciones de operación importantes y de mantenimiento son incluidas en la literatura que acompaña este producto.

Conexión de Energía

Puede alimentar el radio desde cualquiera de las siguientes fuentes:

- Energía de corriente alterna AC estándar con el cable de energía AC en el interior del compartimiento de baterías.
- Energía de baterías con 4 baterías C (no incluidas)

USO DE ENERGÍA AC

Puede energizar su radio desde una fuente de energía AC usando el cable del interior del compartimiento de baterías. Siga estos pasos para conectar la energía AC.

1. Abra el compartimiento de batería empujando las dos pestañas sobre la cubierta y después levantándola en dirección de las flechas marcadas. Posteriormente saque el cable de energía AC.
2. Guíe el cable de energía a través de la ranura de la cubierta del compartimiento de batería y coloque nuevamente la cubierta.
3. Coloque **AC/DC** cerca del compartimiento de batería en **AC**.

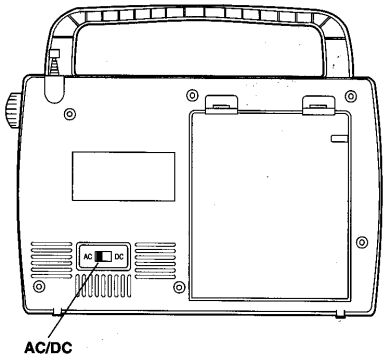

4. Conecte el cable de energía del radio a una toma de corriente estándar **AC**.

Precaución: El cable de energía AC del radio portátil está equipado con un conector polarizado para prevenir choques eléctricos. Una terminal del conector es mas ancha que la otra y el conector solo se ajusta de una forma en la toma de corriente. Si no puede insertar el conector fácilmente, gírelo e intente de nuevo. No lo fuerce.

USO DE BATERÍAS

Su Radio AM/FM AC/DC Portátil puede usar cuatro baterías C (no incluidas) para energizarlo. Para la mejor operación y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Use solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, baterías de diferente tipo (estándar, alcalina o recargable), o baterías recargables de capacidades diferentes.

1. Remueva la cubierta del compartimiento de batería.
2. Coloque las baterías en el compartimiento sobre la cinta como es indicado por los símbolos (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloque la cubierta.
4. Coloque **AC/DC** cerca del compartimiento de batería en **DC**.

Nota: Cuando el sonido llegue a ser débil o distorsionado, o el radio deje de operar apropiadamente, reemplace las baterías.

Precauciones:

- Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente. No las queme o entierre.
- Si no planea usar el radio por una semana o mas, o si planea usarlo solo con el cable de energía AC, remueva las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir partes electrónicas.

Vista Rápida a su Radio

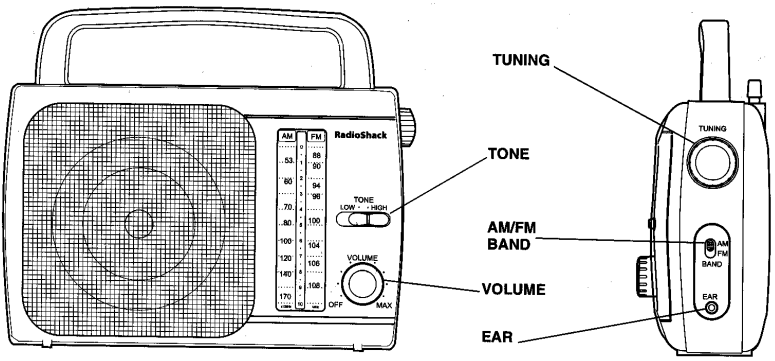

Operación

1. Gire **VOLUME** en sentido horario hacia **MAX** hasta que éste chasquee para encender el radio.
2. Coloque **AM/FM BAND** en la banda deseada.
3. Gire **TUNING** para seleccionar la estación deseada.
4. Ajuste **VOLUME** y **TONE LOW/HIGH** para una audición confortable.
5. Para apagar el radio, gire **VOLUME** en sentido anti-horario hacia **OFF** hasta que éste chasquee.

Nota: El radio tiene una antena AM incorporada y una antena telescópica FM. Gire el radio para mejor recepción AM. Extienda la antena telescópica su longitud completa para mejor recepción FM.

USO DE UN AUDÍFONO

Para disfrutar su radio en privado, utilice el audífono incluido. Coloque el conector 3.5mm del audífono dentro del enchufe **EAR** del radio. Esto desconecta automáticamente la bocina incorporada.

Seguridad Auditiva

Para proteger su oído, siga estas recomendaciones cuando utilice el audífono:

- Coloque el volumen en el nivel mas bajo antes de iniciar a escuchar. Después de que empiece a escuchar, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar a niveles de volumen altos por mucho tiempo puede ocasionar pérdida permanente del oído.
- Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un tiempo, su oído se adapta a un nivel de volumen, de tal forma que un nivel que no sea incomodo podría dañar su oído.

Seguridad en Tráfico

No utilice audífonos mientras esté operando un vehículo motor o montando una bicicleta. Esto puede provocar un accidente de tráfico y podría ser ilegal en algunas zonas. Aunque algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos exteriores, cuando está escuchando a niveles de volumen normal, su uso sigue siendo peligroso.

CUIDADO

Para disfrutar su radio AM/FM AC/DC Portátil RadioShack por mucho tiempo:

- Mantenga seco el radio; si se llegara a mojar, límpielo y séquelo inmediatamente.
- Use y almacene el radio solo en temperaturas ambiente normales.
- Maneje el radio con cuidado; no lo golpee.
- Mantenga el radio alejado del polvo y mugre.
- Limpie el radio ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del radio puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su radio no está funcionando como debería, llévela a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

Especificaciones

Rango de Frecuencia	FM 88 – 108 MHz AM 530 – 1710 MHz
Frecuencia Intermedia	AM 455 kHz FM 10.7 MHz
Requerimientos de Energía	120 V ca, 60 Hz, 5 W 6 V cc (4 x 1,5 V) Baterías “C”
Potencia de Salida Máxima	500 mW
Potencia de Salida 10% THD	400 mW
Bocina	76 mm 8 Oms
Antena	Barra de Ferrita (AM) Telescópica (FM)
Dimensiones (AAP)	197 x 242 x 82 mm
Peso sin Baterías	825 g

Las especificaciones son típicas; unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin notificación.